



**AT-18 SMC**

**NÁVOD K OBSLUZE**

**SKARTOVACÍ STROJ**



## 1 Správné použití, odpovědnost za vady

Podívejte se na typový štítek na zadní straně přístroje, pro jakou šířku řezu a jaké síťové napětí je skartovačka dimenzována a dodržujte příslušné body návodu k obsluze. Skartovací stroj je výhradně určen ke skartování papíru. V závislosti na druhu řezu lze kromě toho skartovat menší množství těchto materiálů:

Velikost řezu ( mm )	1 x 6	
Kreditní karty	ano	
CD, DVD a diskety	ano	


Robustní řezací mechanika je odolná proti sešívacím a kancelářským sponám.

Záruční lhůta skartovačky je 2 roky.

Záruka a garance se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím a na zásahy třetích osob do zařízení.

## 2 Bezpečnostní pokyny

### Klasifikace

Bezpečnostní upozornění	Vysvětlení
 <b>VÝSTRAHA</b>	Nedodržení varování může dojít k úrazu a újmám na zdraví.
<b>Pozor</b>	Nedodržení pokynu může dojít ke vzniku hmotných škod.



Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze, uschovejte jej k další potřebě a předejte jej případnému dalšímu uživateli.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na skartovačce.



### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí pro děti a ostatní osoby!



Stroj není určen k používání osobami (včetně dětí mladších 14 let) s omezenými fyzickými,

senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají do-statečné zkušenosti a znalosti s výjimkou případu, že přístroj používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost, nebo pokud od těchto osob získali informace o tom, jak přístroj používat. Děti musejí být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály. Nenechávejte skartovačku zapnutou bez dozoru.



### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí úrazu!



Nikdy nesahejte do štěrbiny otvoru na přívod papíru.



#### Nebezpečí úrazu vtažením!

Dlouhé vlasy, volné části oděvu, vázanky, šály, řetízkové náhrdelníky a náramky atd. udržujte v bezpečné vzdálenosti od přívodního otvoru. Neskartujte materiál náchylný k tvorbě smyček, např. stuhy, šňůry použité k ovázání, umělohmotné fólie atd.



#### Nebezpečí popálení!

Nepoužívejte čisticí prostředky nebo tlakové rozprašovače (spreje), které obsahují zápalné látky. Tyto substance by se mohly vznítit.

## VÝSTRAHA

### Nebezpečné síťové napětí!

- Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.
- Před připojením zástrčky k elektrické síti se přesvědčte o tom, zda se napěťové a kmitočtové hodnoty elektrické sítě shodují s údaji na typovém štítku.
- Dbejte, aby byla síťová zástrčka snadno přístupná.
- Zabraňte tomu, aby se do skartovačky dostala voda. Přívodní kabel ani síťovou zástrčku neponořujte do vody.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Nikdy neodpojujte síťovou zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní kabel. Při odpojování vždy uchopte zástrčku.
- Používejte přístroj pouze v suchých místnostech. Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech a prostorech nebo v dešti.



Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje a kabelu. V případě poškození nebo závad, před přemístěním nebo čištěním, skartovačku vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Chraňte přívodní kabel, přístroj a síťovou zástrčku před horkem, horkými předměty a před otevřeným ohněm. Větrací otvory musejí být volné a je nezbytné dodržovat vzdálenost min. 5 cm od stěn nebo od nábytku.
- Přístroj, který již nelze používat, zlikvidujte. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky a přeřízněte přívodní kabel.




Opravy skartovačky smí provést pouze zákaznický servis značky AT a servisní technici našich smluvních partnerů.

**Pozor Nebezpečí následkem nesprávného použití**

Používejte stroj výhradně v souladu s požadavky uvedenými v kapitole „Použití v souladu s určením“.

Adresy zákaznických servisů viz strana 6.

## 3 Přehled

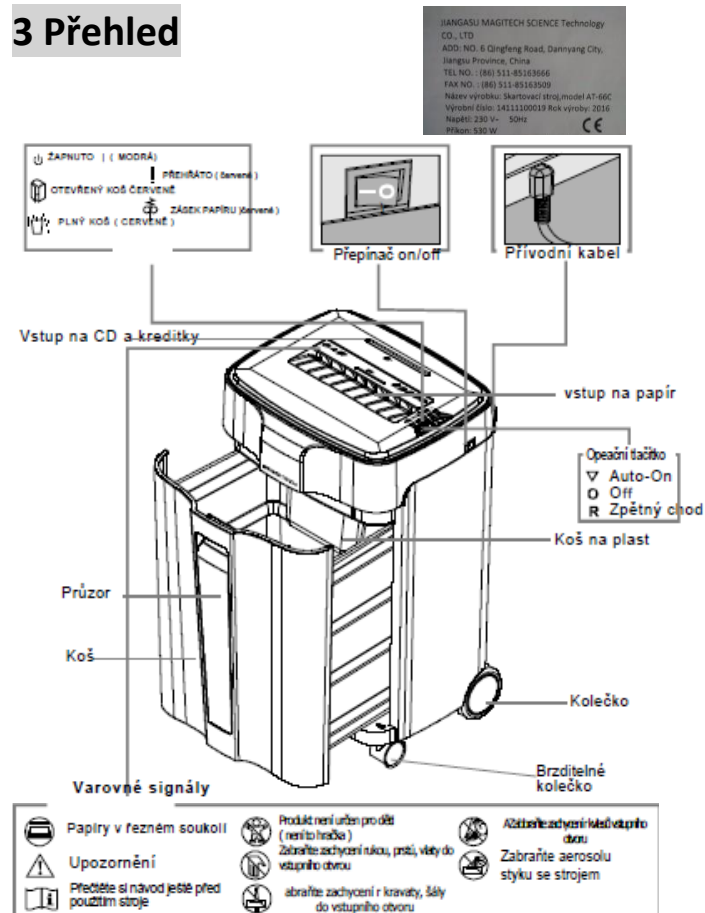

**Auto start** – přepnuto do režimu start/stop

**Door open** – otevřené dveře

**Paper jam** – zaseknutý papír

**Reverse** – přepnuto na zpětný chod

**Over heat** - přetížený stroj

**Bin full** – plný koš


**Power** – stroj je zapnutý



zapnuto do režimu start/stop  
vypnuto

**V** kontinuální skartování

**R** zpětný chod



Nepoužívat aerosoly



Neskartujete svorky

## 4 Objem dodávky

Skartovací stroj připravený k zapojení, v krabicovém obalu

- 1 láhev (50 ml) speciálního oleje na řezné válce
- Návod k obsluze

## Výstroj

- Speciálního oleje na řezné válce (200 ml) obj. čís. I9000610

Adresy zákaznických servisů viz strana 6.

## 5 Obsluha

### VÝSTRAHA


*Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda byly dodrženy všechny bezpečnostní předpisy.*

### Zapnutí skartovacího stroje




Zapněte hlavní vypínač




Stisknout  a rozsvítí se modře a stroj připraven k použití

## Skartace papíru

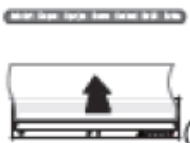

Do otvoru na vkládání papíru vložit papír (max. počet listů viz "Technické údaje").

 Drticí pochod je spuštěn „Start - Stop“ v otvoru pro vkládání papíru.

Papír je vtáhnut do řezacího ústrojí a zničen.





Pokud chcete stroj během skartace zastavit zmáčkněte **R**. Stroj se zastaví a vysune papíry zpět


Stroj se po minutě nečinnosti přepne do stand-by modu, kdy zhasne všechny kontrolky a má nulovou spotřebu energie. Po vložení papíru do vstupního otvoru se stroje znovu aktivuje.

## Skartace disků CD a disket (viz „Správné použití“)




Stisknout  a rozsvítí se modře ovladači. CD vložte do užší štěrbině se symbolem disku. 



Kreditní karty vložte do neušší štěrbině se symbolem kreditky.  Odřezky padají do malého koše pro plastové odřezky. Určeno pouze pro skartování CD.

## Vypnutí skartovacího stroje




Zmáčkněte tlačítko  a stroj se zcela vypne.


## 6 Odstraňování poruch

### Nahromadění papíru

#### Bylo přivedeno příliš velké množství papíru najednou



Kontrolka přetížení svítí červeně  
Zmáčkněte tlačítko **R**, papíry vyjedou zpět  
Odstraňte papíry ze vstupního otvoru.  
Zmáčkněte tlačítko  a odstraňte papíry ze vstupního otvoru.

Po vyčištění zmáčkněte  a stroj zapněte do pohotovostního režimu

### Odpadní nádoba je plná



Kontrolka plného koše svítí

### Pozor

*Bezpodmínečně vyprázdněte plnou odpadní nádobu, poněvadž až po několikanásobném setřesení může dojít k poškození řezného ústrojí.*

### Převrtník řezanky – Kontakt přerušen



Skartovač se zastavil a svítí symbol otevřených dveří

Ověřte, zda je koš správně zasunut

Kontrolka otevřených dveří přestane svítit

### Stroj se zastavil a svítí kontrolka teploty



Doba pro skartování byla překročena a stroj vypnula tepelná pojistka. Nechte stroj 20 min vychladnout a znovu ho můžete používat.

V případě jiných závad ještě než kontaktujete náš zákaznický servis zkontrolujte:

- zda nebyl přetížen motor
- Nechejte skartovačku před opětovným uvedením do provozu cca. 15 - 20 min. vychladnout.

– zda není optická závora znečištěna prachem

z papíru.

Vyčistěte optickou závora na podavači papíru suchým štětcem nebo utěrkou dle instrukcí z kapitoly 7 čištění a údržba

## 7 Čištění a údržba

### VÝSTRAHA

#### Nebezpečné síťové napětí!

Před samotným čištěním vypněte stroj hlavním vypínačem.

Pro čištění používejte pouze měkký hadr a mírný mýdlový roztok. Do přístroje přitom nesmí vniknout voda.

Pokud dochází ke snižování řezného výkonu, zvyšování hlučnosti nebo po každém vysypání nádoby na odřezky ošetřete řezací nástroj olejem (pouze u řezání na částice):

- Arch papíru A4 pomazte speciálním olejem, vytvořte jakéhosi hada ze strany na stranu.
- Aktivujte automatiku start-stop a projedte tento pomazaný papír řezným soukolím.

Mechanika se jednak vyčistí a také promaže. Papírový prach a částice se uvolní.

### Zkontrolujte funkci kontaktu dvířek:

#### VÝSTRAHA!

*Pokud bude průběh funkcí jiný, než je popsáno, vypněte skartovačku, odpojte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte zákaznický*

*servis.*

- Zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte skartovačku.

- Zaveďte list papíru a během vtahování listu otevřete čelní dvířka.

Řezací nástroj se musí okamžitě vypnout a musí svítit kontrolka „Dvířka otevřena“. přístrojů.

- Zavřete dvířka.

Řezací nástroj se nesmí znovu rozběhnout.

- Vytáhněte papír ze vstupního otvoru. Optická závora musí být volná.

- Vypněte stroj a znovu jej zapněte.

☑ Řezací nástroj se spustí po zavedení papíru.

## 8 Likvidace a recyklace



Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často kvalitní materiály, do určité míry ale také škodlivé látky, které bylo nezbytné použít pro funkci a bezpečnost přístrojů. Při nesprávné likvidaci

nebo manipulaci mohou být tyto látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Staré přístroje nikdy nelikvidujte v běžném odpadu. Dodržujte aktuální platné předpisy a používejte sběrná místa k odevzdání a recyklaci použitých elektrických a elektronických přístrojů. K ekologické likvidaci odevzdejte také veškerý obalový materiál

Servis AT:

AveTECH spol. s. r.o.

Ve Žlíbku 1800/77, hala B9

193 00 Praha 9

Tel.: 271 723 564

Fax: 241 440 633

e-mail: [avetech@avetech.cz](mailto:avetech@avetech.cz)

[www.avetech.cz](http://www.avetech.cz)

## 8 Technické údaje

<b>Model</b>	<b>AT-18SMC</b>	
<b>Typ řezu</b>	Řez na částice	
<b>Velikost řezu ( mm )</b>	1 x 6	
<b>Stupeň bezpečnosti DIN 66399</b>	6	
<b>Řezný výkon ( listů ) DIN A4</b>	70 g/m <sup>2</sup> 6 80 g/m <sup>2</sup> 5	
<b>Hmotnost</b>	69 kg	
<b>Pracovní šířka</b>	230 mm	
<b>Rychlost řezu</b>	0,05 m/s	
<b>Napájení</b>	230 V / 50 Hz	
<b>Výkon při max. počtu listů</b>	500 W	
<b>Provozní režim</b>	S odpočinkem	
<b>Provozní doba</b>	30 min	
<b>Doba klidu</b>	20 min	
<b>Okolní podmínky za provozu</b>		
Teplota		-10°C až +40°C
Relativní vlhkost vzduchu		Max. 90% bez tvorby kondenzátu
Nadmořská výška		Max. 2000 m
<b>Rozměry</b>	555 x 365 x 265 mm	
<b>Objem odpadové nádoby na řezanku</b>	22 l	
<b>Emise hluku ( běh naprázdno )</b>	53 dB ( A )	

Déle podávaný maximální počet listů (DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> nebo 80 g/m<sup>2</sup>), které jsou skartovány během jednoho procesu. Stanovení uvedených výkonových dat probíhá s novým naolejovaným řezným mechanismem a při studeném motoru. Slabší síťové napětí nebo jiná síťová frekvence než je uvedeno může mít za následek nižší výkon s menším počtem skartovaných listů a zvýšenou hlučnost. V závislosti na struktuře a vlastnostech papíru a způsobu podávání se může počet skartovaných listů lišit. Výkonové údaje pro 80 g/m<sup>2</sup> jsou výpočtem stanovené hodnoty.

## Prohlášení o shodě se směrnicemi ES

Dovozce **AveTECH spol. s r.o.**, Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 tímto prohlašuje, že uvedený stroj Skartovačka **AT-18SMC**

odpovídá z hlediska své koncepce a konstrukce v námi prodávaném provedení základním požadavkům na bezpečnost a zdraví v souladu s níže uvedenými směrnicemi ES:

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

NV č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

### **Seznam použitých technických předpisů a norem:**

ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 13857, ČSN EN 953+A1, ČSN EN 60950-1 ed.2:

06+A1:10Příloha EE

ČSN EN 60204-1ed2:07+A1:09, ČSN EN55014-1:07+A1:10+A2:12

ČSN EN 55014-2:98+A1:02+A2:09, ČSN EN 61000-3-2:06+A1:10+A2:10

ČSN EN 61000-3-3:14