


# ARTA G50 HD A3

Kapsový laminátor  
Pouch laminator  
Laminiergerät  
Plastifieuse Plastificatrice  
Plastificadora

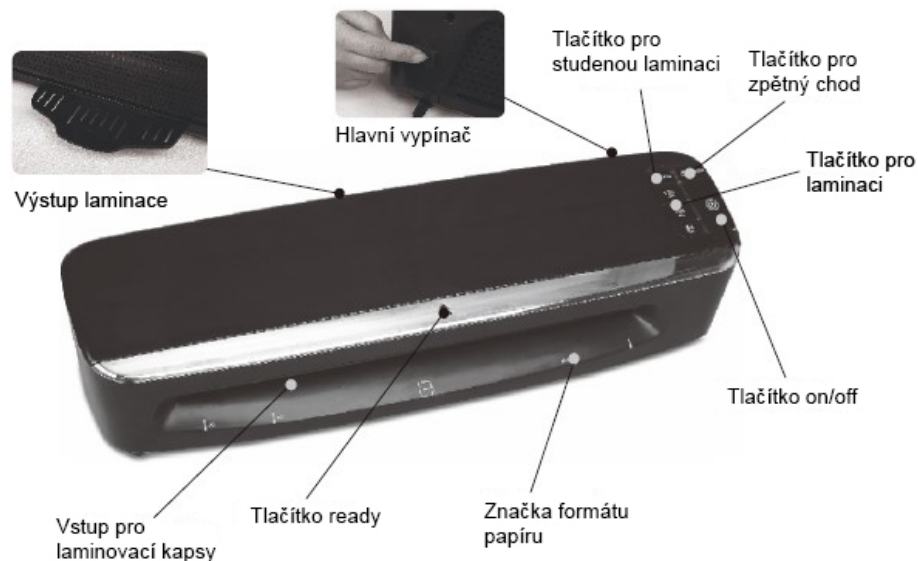

- Umístěte stroj na stabilní povrch.
- NEPOUŽÍVEJTE laminátor, pokud je jeho napájecí kabel poškozen.
- Zajistěte, aby laminace neprobíhala s kovovými předměty, jako jsou sponky, papírové elipsy.
- NEPOKOUŠEJTE se stroj otevřít nebo jinak opravit.
- Udržujte stroj včetně napájecího kabelu mimo dosah zdrojů tepla a vody.
- NEDOVOLTE dětem používat tento stroj.
- Po každém použití stroj vypněte.
- Pokud stroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
- Prázdný sáček NELaminujte.
- Používejte sáčky potřebné pro příslušné nastavení sáčku.
- Dodržujte také pokyny a specifikace uvedené na stroji.
- Ponechte výstupní zásobník sáčku bez jakýchkoli předmětů.

## Specifikace

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Max. šířka laminace                | 320 mm (až A3)     |
| *Tloušťka laminovacího sáčku       | *75mic -250mic     |
| Rychlost laminování                | 330 mm/min.        |
| Ves pro zotavení po uvíznutí sáčku | Ano                |
| Studená laminace Ves               | Ano                |
| Doba zahřívání                     | 60 vteřin          |
| Čas automatického vypnutí          | 30 minut           |
| Výkon                              | 220-240V, 50Hz, 4A |
| Rozměry                            | 470 x 146 x 123 mm |
| Čistá hmotnost                     | 2,8 kg             |

## Tipy pro dlouhou životnost

- Pro pročištění vložte čistý standardním papír mezi válce stroje (přibližně 1 80 g/m<sup>2</sup>-250 g/m<sup>2</sup>).
- Nechte stroj v pohotovostním režimu po dobu 30 minut a sám se vypne.
- Než stroj odložíte, nechte jej zcela vychladnout
- Postupujte podle správného přímého vložení dokumentu / sáčku.
- Laminovací úlohu spusťte pouze tehdy, když se kontrolka READY rozsvítí zeleně.
- Spouštějte laminovací úlohu pouze se správným nastavením tlačítka Pouch.
- Zkontrolujte, zda je za strojem dostatek volného prostoru (min. 500 mm, 20").


### LAMINACE:



(Fig. 1)  
Zapnete hlavní vypínač a stisknete tlačítko On/Off.



(Fig. 2)  
Stiskněte tlačítko, odpovídající použitému sáčku. Pro laminaci za studena, stiskněte tlačítko Studená.

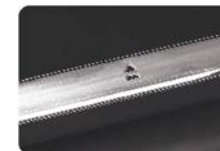

(Fig. 3)  
Když se kontrolka READY rozsvítí zeleně a uslyšíte pípnutí, zařízení je připraveno laminovat.



(Fig. 4)  
Vložte kapsu (správný dokument uvnitř) do vstupu sáčku zataveným okrajem napřed.



(Fig. 5)  
Vyměňte hotovou laminaci z výstupního zásobníku na zadní straně zařízení.



V případě zaseknutí kapsy stiskněte REV. tlačítko a uslyšíte pípnutí. Vytáhněte zaseknutou laminaci ze vstupu sáčku.



(Fig. 7)  
Vypínání stroje  
- Stiskněte tlačítko On/Off a vypněte hlavní vypínač