Electrické ořezávatko tužek

Děkujeme, že jste si popřídilo elekrické ořezávátko tužek KW triO Vario.
před použitím si prosím přečtěte intrukce pro jeho srávné používání.

Vlastnosti:

- 230V
- Stylový design
- Kvalitní rotační řezný mechanismus
- ostření se přeruší pokud odpodová nádobka není správně zastrčená.
- Kolečko pro nastavení typu ostření ostré/tupé Použitelnéí tužky o prměrech 7,5 - 11,5 mm
-

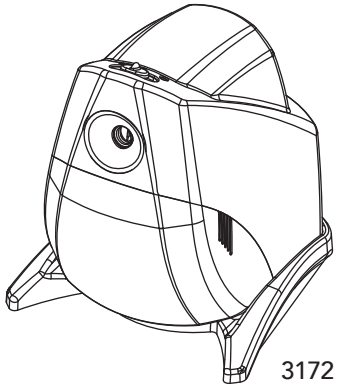

3172

PARTS IDENTIFICATION

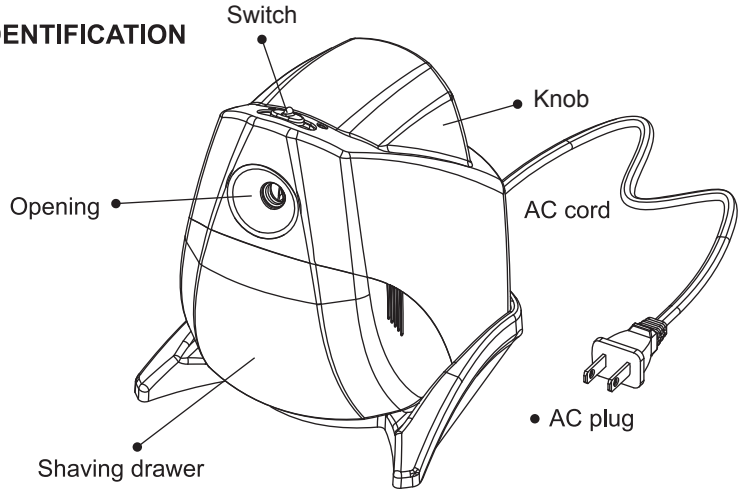

SPECIFIKACE:

Napájení - AC 230V 50/60 Hz	Hmonost - 1.4 kg
Proud- 2.0A	Stroj je vybaven pojistkou proti přehřátí, která stroj vypne při 105 c
Rozměry (Š x H x V)-150 x 160 x 180 mm	
Délka kabelu 1.75 m	Maximální průměr tužky 11.5mm

Pokyny pro použití elektrického ořezávátka tužek

1.IVložte zástrčku do elekrické sítě 230 V.

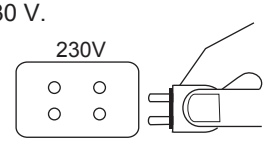

2.Zkontrolujte, zda je zásuvka ve správné poloze, než začnete používat

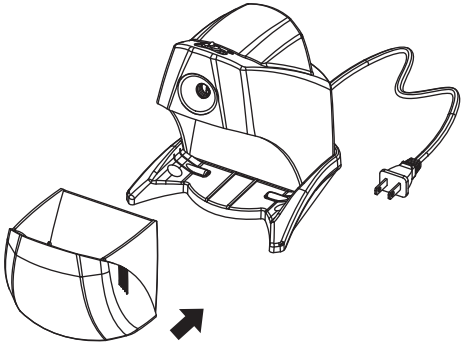

3.Vložte tužku do otvoru a držte tužku. Ořezávátko tužek začne ostřit tužky automaticky.

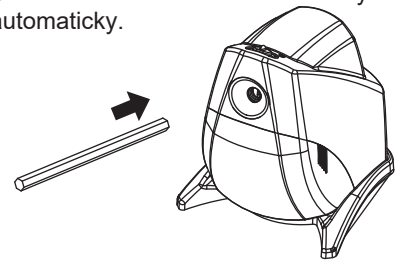

4.Pencils have finished sharpening when you can hear a change in the motor sound and feel decreased resistance. Do not force the pencil any further.

5.Odstraňte tužky z otvoru, jakmile je hotovo.

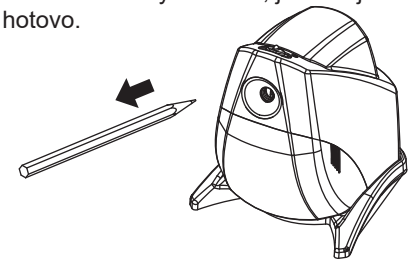

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH:

Q: Pokud zařízení nefunguje

A 1: Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.

A 2: Zkontrolujte, zda je zásuvka ve správné pozici.

A 3: Stroj je konstruován s automatickým vypnutím, pokud je stroj nadměrně zahřátý. Nechte stroj vychladnout 10-20 minut.

Pokud zjistíte, že zařízení nefunguje normálně nebo způsobuje abnormální hluk, vyhledejte pomoc od prodejce nebo obchodu, ve kterém jste přístroj zakoupili.

JAK POUŽÍVAT ELEKTRICKÉ OŘEZÁVÁTKO TUŽEK

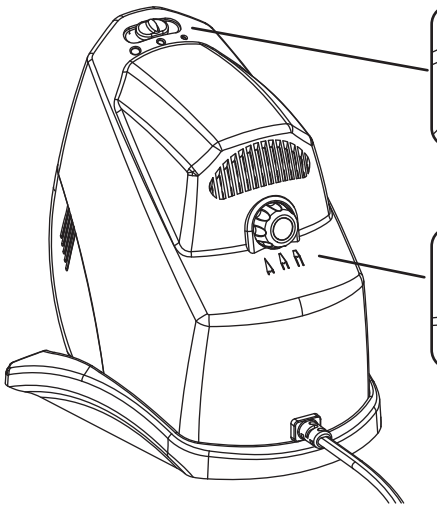

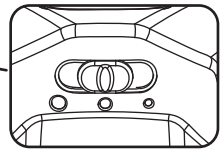

Tlačítko (1) nastavte do požadované polohy (malé: 7 - 7,8 mm, střední: 7,8 - 9,8 mm, velké 9,8 - 11,5 mm)

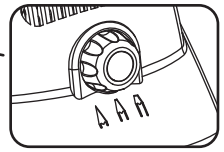

Otočte nastavovač tvaru (2) ve směru hodinových ručiček pro barevné tužky a pro normální tužky proti směru hodinových ručiček.

ČIŠTĚNÍ ŘEZNÉHO MECHANISMU:

Fréza by měla být čistá, pokud zanesena.

1. Odpojte jednotku a vyjměte zásuvku / zásuvku na odpad.
2. Řezný mechanismus nečistěte rukou ani prsty
3. Použijte dlouhý špičatý předmět, abyste vyčistili štěpky z ořezávátka
4. Umístěte zásuvku na opad zpět do ořezávače tužek.

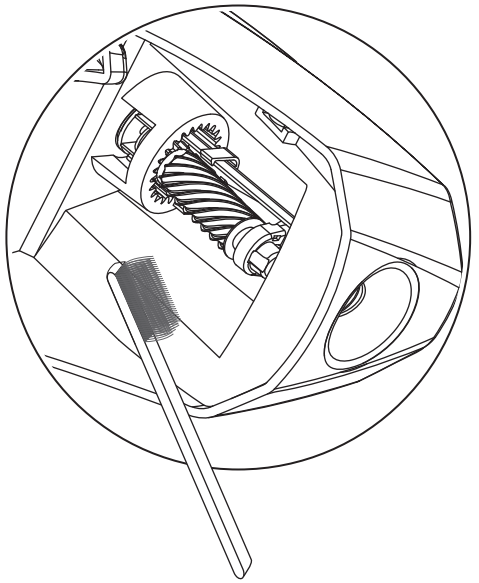

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - ZAJIŠTĚTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

	Ujistěte se, že zástrčku držíte suchou rukou a zcela zasunujte do zásuvky, aby nedošlo k poškození / poranění.
Empty	Vyprázdněte zásuvku na odpad na 80% kapacity, čas od času.
	Odpojte zařízení před vyprázdněním nebo čištěním přihrádky na odpad.
	Stejně jako u všech elektrických spotřebičů uchovávejte mimo dosah dětí.
Dry	Otryskávejte prach ze zástrčky střídavého proudu pravidelně suchým hadříkem.
Approx. 1.75m	Udržujte správnou vzdálenost mezi vývodem a délkou kabelu

POZOR! STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO ! NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE DĚLAT NÁSLEDUJÍCÍ:

Zvláštní pozornost věnujte následujícím pokynům, abyste zabránili nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění

	Neodstraňujte ani se nepokoušejte opravit tuto jednotku za žádných okolností sami. Vždy se obraťte na prodejce nebo prodejce, od kterého jste stroj zakoupili, předtím, než začnete provádět údržbu.
120V	Nepoužívejte jiné než určené napětí.
	Na zástrčku nesahejte vlhkýma rukama.
	Neostřete žádné jiné psací potřeby než tužky / barevné tužky, protože to zabrání řezání.
	Nevkládejte prsty ani ruku do otvoru.
	Zařízení neponořujte do vody (zapojené ani odpojené) nebo nevystavujte nadměrnému teplu.
	Neodtahujte šňůru, abyste vypálili ostří.
	Nečistěte řezným mechanismus ostrým kovem.